




- (EN) **Operating Instructions**
- (SV) **Bruksanvisning**
- (NO) **Bruksanvisning**
- (DA) **Brugervejledning**
- (FI) **Käyttöohje**

VACUUM CLEANER

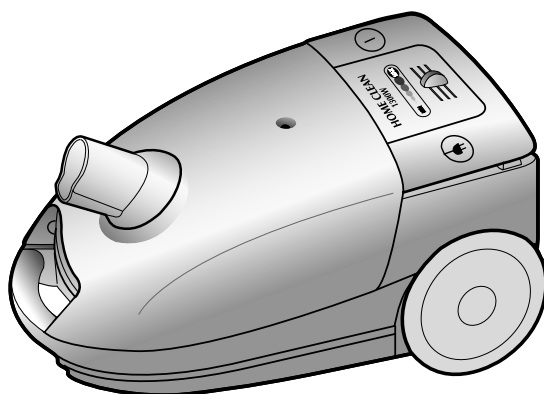

✱ Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät pölynimuria.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ▶ This appliance must be connected to the same main voltage as shown on the rating plate.
- ▶ This vacuum cleaner is not suitable for removing liquids of any kinds.
- ▶ Carpets treated with a liquid cleaner must be allowed to dry before being cleaned with the unit.
- ▶ Never operate the vacuum cleaner without a dust bag.
- ▶ If a dust bag is not inserted, the cover cannot be closed, please do not close forcibly.
- ▶ Keep children away from the electrical appliance. It must not be used on people or animals.
- ▶ Never use your appliance to vacuum matches, glowing embers, or cigarette-ends, Avoid vacuuming hard, pointed objects, since they may damage the appliance or dust bag.
- ▶ If your vacuum cleaner has a fault, please contact your electrical retailer or an auth-ORIZED service agent.
- ▶ If the main cable is defective, the complete cable winder must be replaced by a service agent.


PROTECTING THE ENVIRONMENT

- ▶ When you have unpacked the unit, do not simply throw the packing into the household waste.
- ▶ Take them to the appropriate collecting points for recycling.

NOTE : The packing is retained in case you should need to transport your vacuum cleaner or return to service at some point in the future.

EN-1



IDENTIFICATIONS OF PARTS

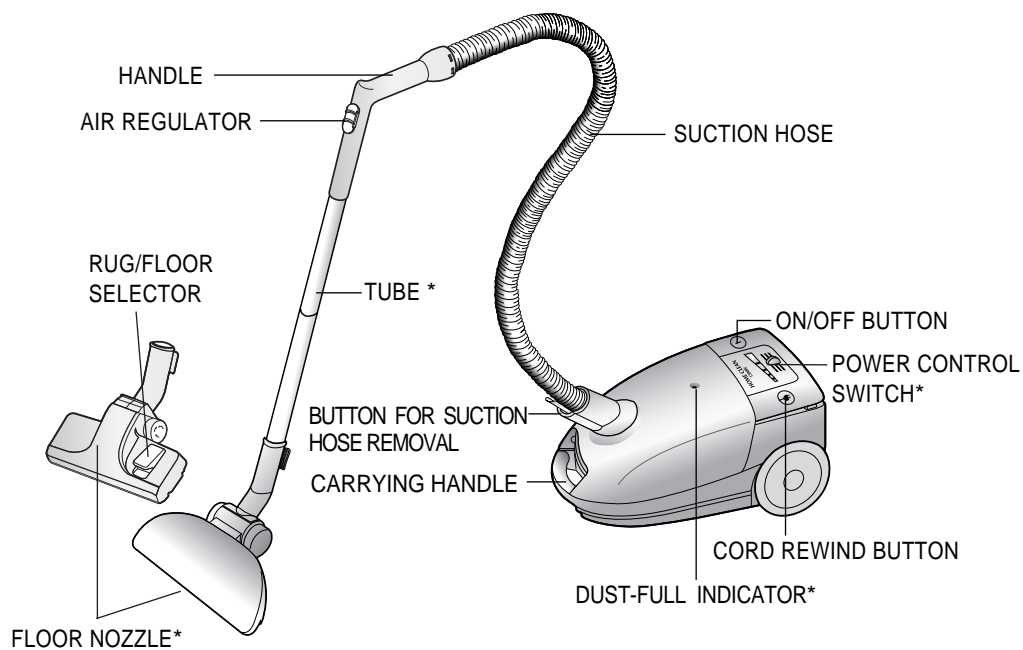



► Features marked with * may vary according to model.

ASSEMBLING THE VACUUM-CLEANER READY FOR USE

- 1) Connect the suction hose to the suction tube.
- 2) Connect the suction tubes together

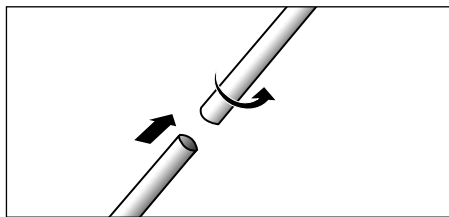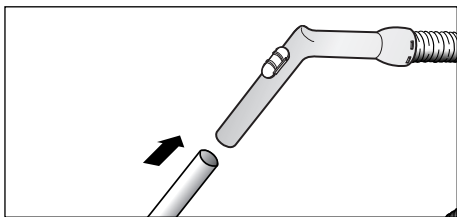

- 3) Connect the nozzle to the suction tube.
- 4) Connect the hose clamber to the body of the cleaner.

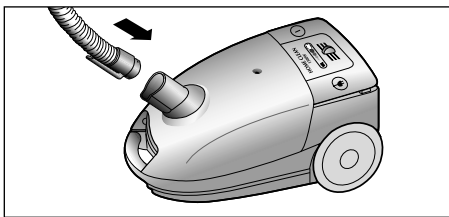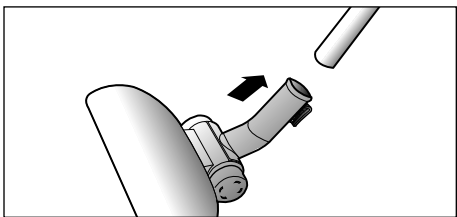

EN-2


POWER CORD

1) PULLING OUT

The power cord is long enough to be drawn out for convenience.

2) REWINDING


Upon finishing cleaning disconnect the plug from the electrical outlet and just press the cord rewind button lightly with your toe.

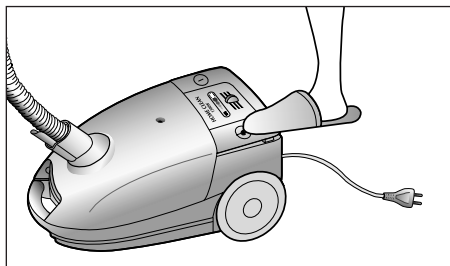

NOTE : When removing the power cord from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

ON / OFF SWITCH

With the cord plugged into an electrical outlet, start or stop the vacuum cleaner by pushing lightly on the switch downward with your toe.

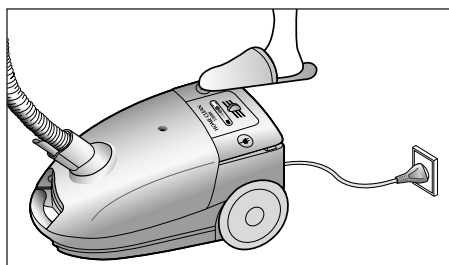

POWER CONTROL(ONLY VARIABLE CONTROL TYPE)

The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with the electrical power control.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.

MAX = For hard floors and heavily solid carpets.




DUST-FULL INDICATOR

If the "Dust-Full" indicator switch changes to "RED" while you are cleaning, the dust bag requires replacement.

NOTE : If the "Dust-Full indicator continues to display "RED" even after changing the dust bag turn the cleaner off and check whether the hose, tube or nozzle is clogged.

RUG/FLOOR SELETOR

Before use make sure that the position of button is in right position for the type of surface to be cleaned.

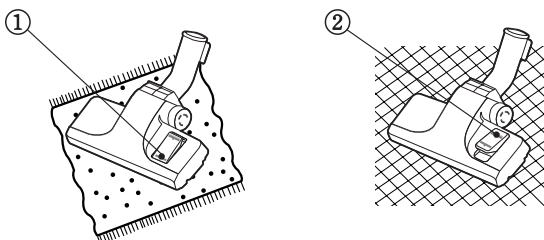


Push the side ① when cleaning the capets.


Push the side ② when cleaning the floor, tile,mat,etc.

USING THE ACCESSORIES


The accessories are stored at the rear side of the cleaner.

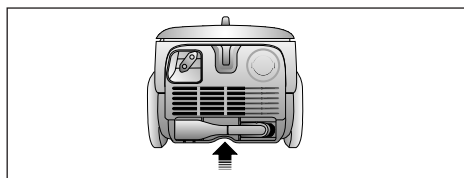

Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.



Crevice tool for radiators, crevice, corners, between cushions.




USING THE BLOWER

Located on the right rear side of the cleaner.


1) Disconnect the hose clamber from the body of the cleaner.

2) Connect the hose clamber to the blow hole.

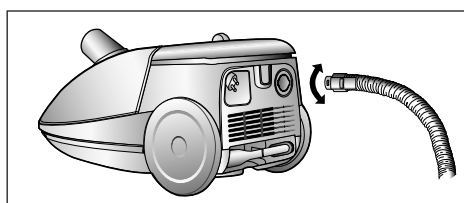


PARK POSITION

Located on the top rear side of the vacuum cleaner, there is a support for a convenient park position during pauses when using the nozzle.

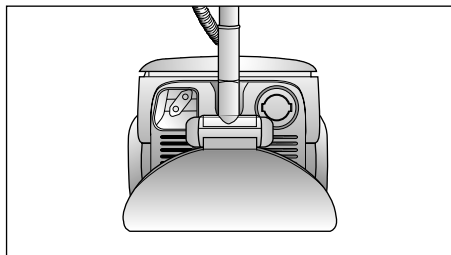


TRANSPORTING AND STORING THE VACUUM CLEANER

For easy storage and transportation, this vacuum cleaner has a clip system built on the body, which will keep the tube, hose and nozzle in a vertical position.

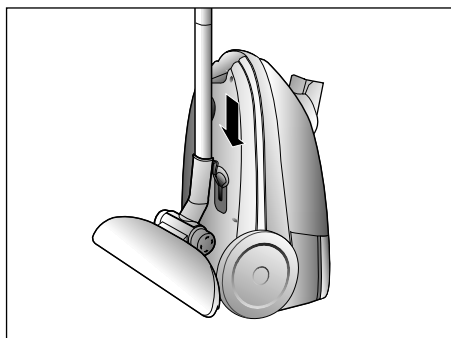


REPLACING THE DUST BAG


- 1) To open the cover of the dust bag compartment press the clamber forward located at the front of the dust cover.

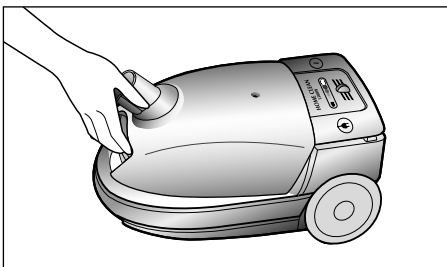

- 2) remove the dust bag from the cleaner.

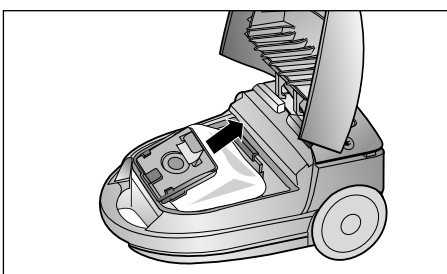


- 3) After removing the used dust bag, insert the cardboard bag collar of the new dust bag into the suction inlet to the full.

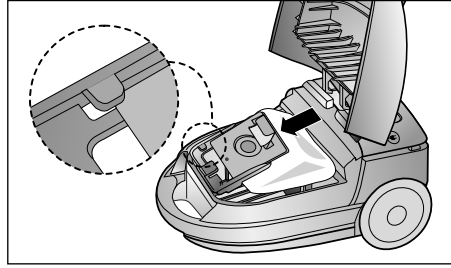

- 4) Press the dust cover down gently until the clamber relocks.

FOR CLOTH FILTER BAG

Use only a designated cloth filter bag:
After using, if the cloth filter bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

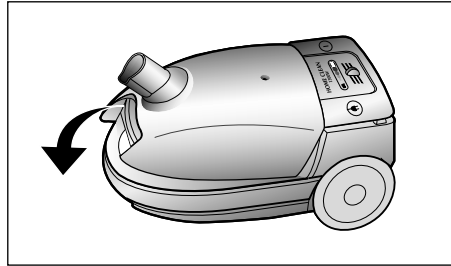

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start	No voltage	Check cable, plug and socket.
Suction force is gradually decreasing	Filter, nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully	Check that the cord is not twisted or wound unevenly	Pull the cord out 2~3m & push down the cord, rewind button.

This Vacuum cleaner is approved the following
EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC


VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- ▶ Anslut endast denna dammsugare till vägguttag med samma märkspänning som dammsugaren.
- ▶ Använd inte dammsugaren på våta ytor. Den kan inte användas för att suga upp vätskor.
- ▶ Mattor som behandlats med rengöringsmedel av vätsketyp måste torka helt innan de kan rengöras med denna dammsugare.
- ▶ Använd aldrig dammsugaren om ingen dammbehållare finns installerad.
- ▶ Om ingen dammbehållare finns installerad kan inte locket stängas. Försök aldrig att stänga locket med våld.
- ▶ Håll barn borta från dammsugaren. Den får inte användas på djur eller människor.
- ▶ Använd aldrig dammsugaren för att suga upp tändstickor, glödande aska eller cigarettfimpar. Undvik att suga upp hårda, spetsiga objekt, eftersom de kan skada dammsugaren eller dammbehållaren.
- ▶ Om dammsugaren inte fungerar korrekt, se felsökningsguiden i slutet av denna bruksanvisning. Om problemet fortsätter, kontakta service.
- ▶ Om nätkabeln är trasig måste hela kabelvindan bytas av kvalificerad servicetekniker.
- ▶ Använd aldrig dammsugaren utomhus.

För att skydda miljön

- ▶ Släng inte dammsugarens förpackningsemballage bland övriga hushållssopor.
- ▶ Ta det till en återvinningsstation.
- ▶ **IS:** Spara förpackningsmaterialet ifall att du skulle behöva transportera dammsugaren i framtiden.


DAMMSUGARENS DELAR OCH DESS PLACERING

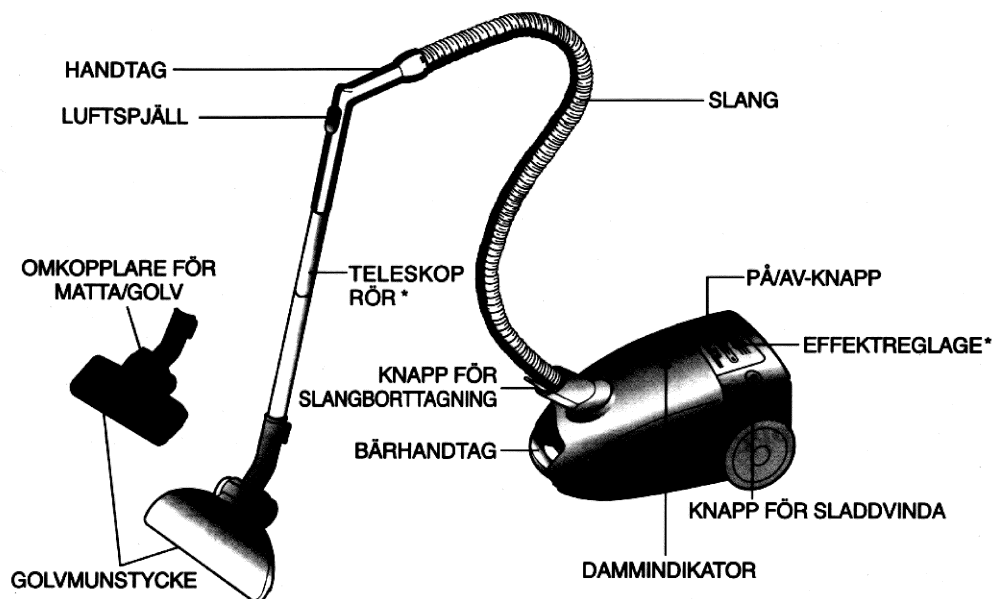


► Funktioner märkta med * kan variera beroende på modell.

MONTERA DAMMSUGAREN FÖRE ANVÄNDNING


1) Anslut slangen till teleskopröret.

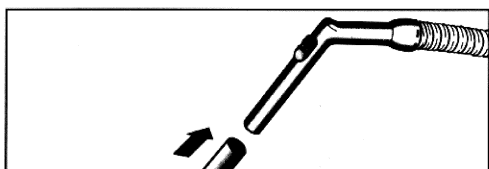


2) Anslut teleskoprören med varandra (beroende på modell).

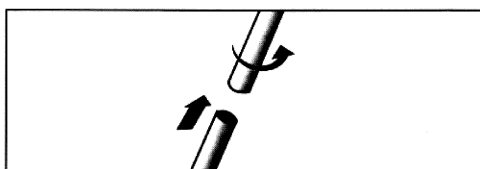

3) Anslut munstycket till teleskopröret.

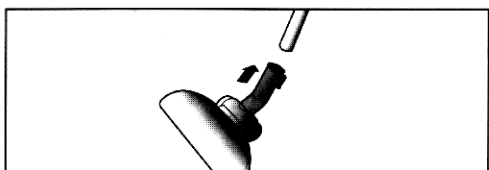

4) Anslut slangen till dammsugaren.

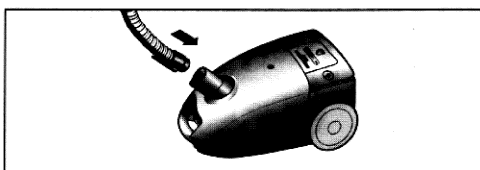

SV-2


NÄTSLADD

1) DRA UT SLADDEN

Nätsladden kan dras ut efter behov.

2) RULLA IN SLADDEN


Efter att du dragit ut nätsladden från vägguttaget, tryck lätt med foten på knappen till sladdvindan. Sladden kommer att rullas in automatiskt.

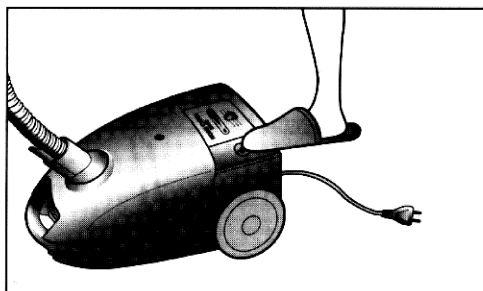

⚠: När du ska ta ut nätkontakten från vägguttaget, håll i själva kontakten och inte i sladden.

PÅ/AV-KNAPPEN

Du kan starta eller stänga av dammsugaren genom att trycka på på/av-knappen lätt med foten.

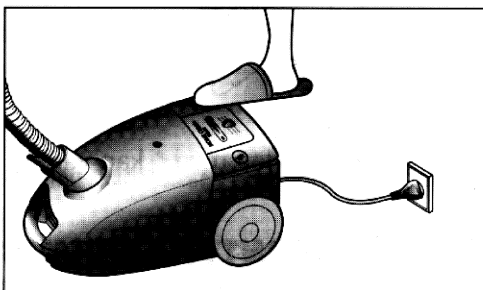

EFFEKTKONTROLL (ENDAST MODELLER MED SKJUTKONTROLL)

Sugkraften kan justeras med effektkontrollen för att passa olika rengöringssituationer.

MIN = För känsliga tyger, t.ex. gardiner.

MAX = För hårda golv och väldigt smutsiga mattor.



DAMMINDIKATOR


Om dammindikatorn blir "RÖD" medan du dammsuger, måste dammbehållaren bytas.

PS: Om indikatorn fortsätter att lysa rött även efter att du bytt dammbehållare, stäng av dammsugaren och kontrollera om slangen, teleskopröret eller munstycket är igensatt.

OMKOPPLARE FÖR MATTA/GOLV

Innan du dammsuger, kontrollera att denna omkopplare står i rätt position för den typ av underlag som ska rengöras.

- För att bibehålla bästa möjliga rengöringskapacitet, rengör golvmunstycket med elementmunstycket efter användning.

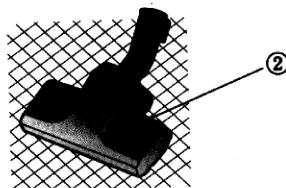


Tryck mot sida ① vid rengöring av mattor.


Tryck mot sida ② vid rengöring av golv, klinkers, etc.

ANVÄNDA TILLBEHÖREN


Tillbehören finns placerade på dammsugarens bakdel.

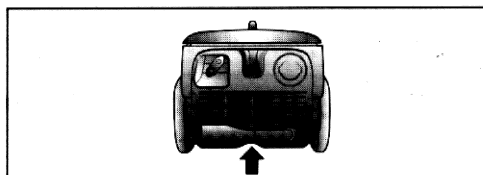

Dammborste för möbler, hyllor, böcker, etc.



Elementmunstycke för element, springor, hörn, utrymme mellan kuddar/dynor.




ANVÄNDA UTBLÅSNINGSFUNKTIONEN

Utblåsningshålet finns placerat på dammsugarens bakdel.

1) Koppla bort slangklämman från dammsugaren.


2) Anslut slangklämman till utblåsningshålet.

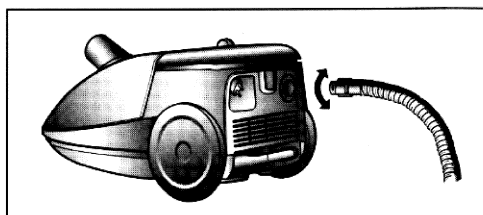

SV-4


PARKERINGSPOSITION

På dammsugarens baksida finns en munstyckshållare där munstycket kan placeras då dammsugarens inte används.

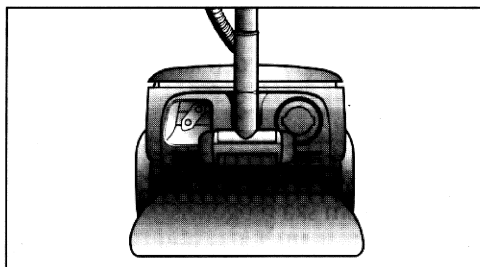


TRANSPORTERA OCH FÖRVARA DAMMSUGAREN

För enkel förvaring och transportering har denna dammsugare ett inbyggt fästsystem som håller teleskoprör, slang och munstycke i en upprätt position.

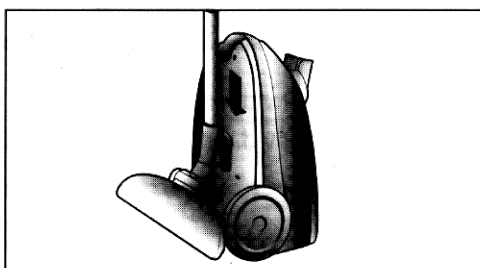


BYTA DAMMBEHÅLLARE

1) För att öppna locket till dammbehållaren, tryck den klämma som finns placerad framför locket till dammbehållaren framåt.

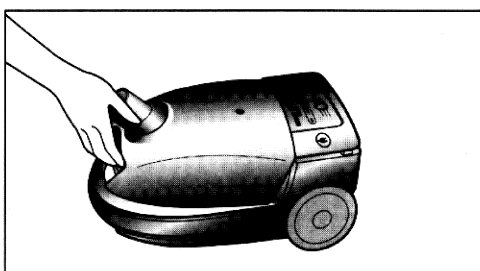


2) Tag bort dammbehållaren från dammsugaren.

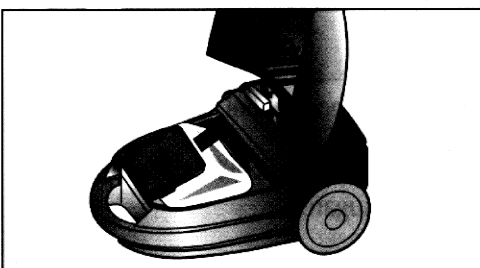


SV-5

- 3) Efter att du tagit ut den använda dammbehållaren, stick in kartongkanten på den nya dammbehållaren helt i insugningshålet.

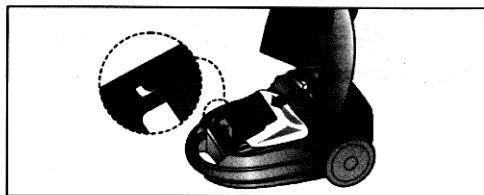

- 4) Tryck försiktigt ned locket till dammbehållaren tills det låses fast.

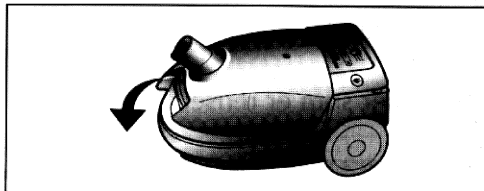

TYGBEHÅLLARE

Använd endast tygbehållare som är framtagna till denna modell.

Om tygbehållaren är full av damm efter användning, rengör tygbehållaren och använd den igen.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Motorn startar inte.	Sugkraften minskar gradvis.	Sladden lindas inte in helt.
Ingen ström till dammsugaren.	Filtret, munstycket, slangen eller teleskopröret är igensatt.	Sladden kan vara vriden eller ojämnt inlindad.
Kontrollera nätsladden, nätkontakten och vägguttaget.	Tag bort det föremål som fastnat.	Drag ut sladden 2-3 meter och tryck på knappen till sladdvindan.

Denna dammsugare är godkänd enligt följande EMC-direktiv:

89/336/EEC, 92/31/EEC och 93/68/EEC

Lågspänningsdirektiv: 73/23/EEC och 93/68/EEC

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER


- ▶ Støvsugeren må kun tilkobles angitt voltstyrke.
- ▶ Bruk ikke støvsugeren til å ta opp væsker, glassbiter eller andre spisse gjenstander.
- ▶ Tepper som er rensset med væske må tørkes før støvsugning.
- ▶ Benytt ikke støvsugeren uten støvpose.
- ▶ Lokket på støvsugeren kan ikke lukkes uten at støvpose er montert, ikke bruk makt.
- ▶ Barn skal ikke være i nærheten av støvsugeren, den må ikke benyttes på mennesker eller dyr.
- ▶ Bruk ikke støvsugeren på fyrstikker, askebeger eller sigarettrester.
- ▶ Unngå støvsugning av skarpe gjenstander som kan skade utstyret på støvsugeren.
- ▶ Sjekk punktene i "Feilsøking" før du kontakter et service verksted.
- ▶ Skades ledningen, må denne byttes hos et service verksted.
- ▶ Støvsugeren er kun beregnet på innendørs bruk.

BESKYTTELSE AV MILJØET

- ▶ Lever emballasjen til resirkulering, emballasjen er gjenvinnbar.

B: Du kan også beholde emballasjen dersom du vil anvende den ved flytting eller annen transport av støvsugeren.


STØVSUGERENS DELER OG MONTERING AV DISSE

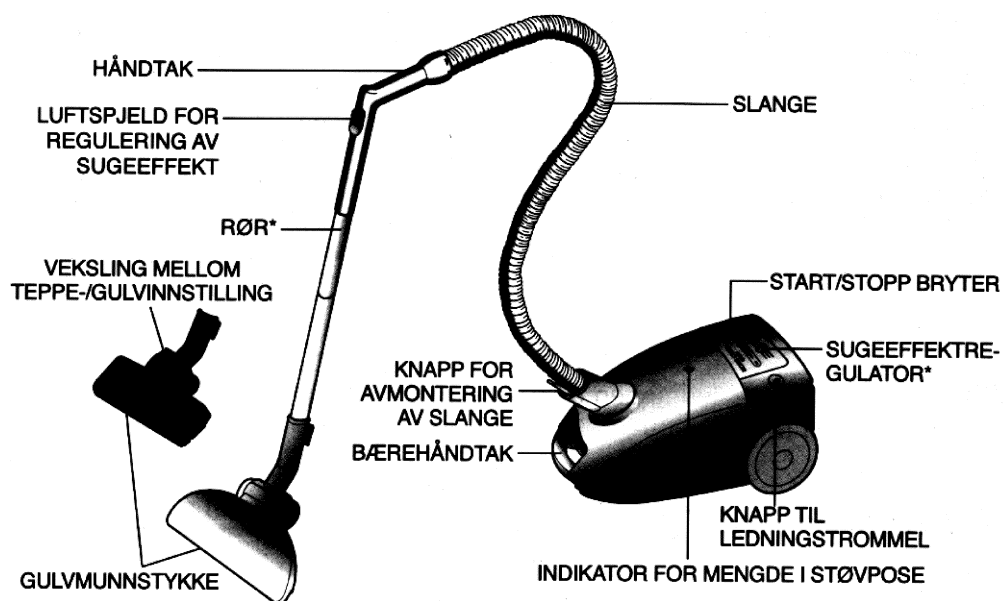


► Deler merket med * kan variere mellom modellene

KLARGJØRING TIL BRUK


1) Monter sammen slange og rør.

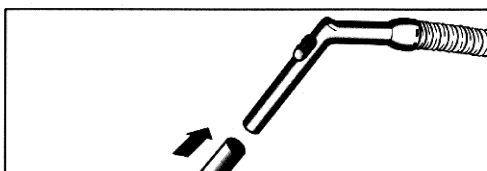


2) Monter sammen rørene.

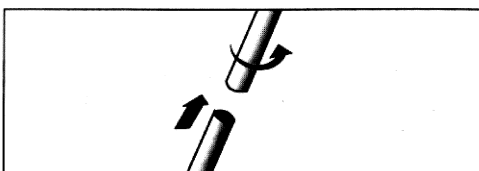

3) Monter munnstykket til røret.

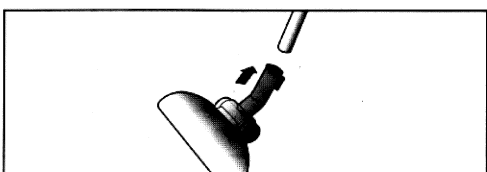


4) Monter slangen til støvsugeren.

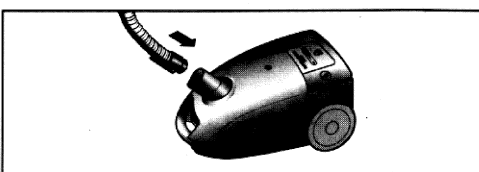

NO-2

LEDNING


- 1) Ledningen er lang og kan trekkes ut etter behov.
- 2) Den automatiske ledningstrømmen ruller ledningen inn ved et lett fottrykk på knappen.

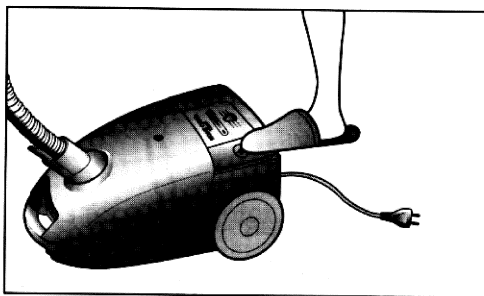

►: Etter bruk trekkes ledningen ut av stikkontakten ved å trekke i pluggen, trekk aldri i ledningen.

START/STOPP BRYTER

Støvsugeren startes/stoppes ved et lett fottrykk på start-/stoppknappen.

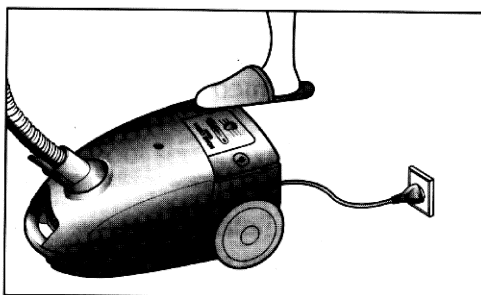


EFFEKTkontroll (KUN FOR MODELL MED DETTE)

Sugeeffekkekten tilpasses med skyveregulatoren.

MIN : For finstrukturerte gjenstander som for eksempel gardiner.

MAX : For gulvflater og tykkere og mer solide gjenstander.

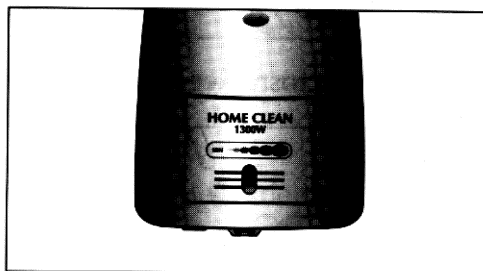


STØVPOSE INDIKATOR

Når indikatoren er rød, er støvposen full og må skiftes.

B: Er indikatoren rød etter poseskift, stopp støvsugeren og sjekk om slangen, røret eller munnstykket er tett.

INNSTILLING AV GULVMUNNSTYKKE

Sjekk at gulvmunnstykket står i riktig posisjon før du starter støvsugningen.

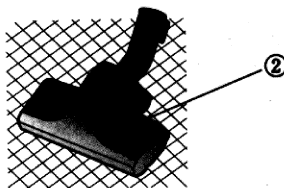


Posisjon ① : tepper

Posisjon ② : harde underlag



BRUK AV TILBEHØR

Tilbehøret er plassert bakerst på støvsugeren.

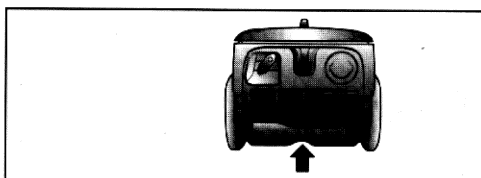

1) Møbelbørste; til møbler, hyller, bøker o.l

2) Fugemunnstykke; til sprekker, hjørner, mellom puter o.l




BLÅSE FUNKSJON

Bak på støvsugerens høyre side

1) Koble slangen fra støvsugeren


2) Monter slangen på utblåsningshullet.

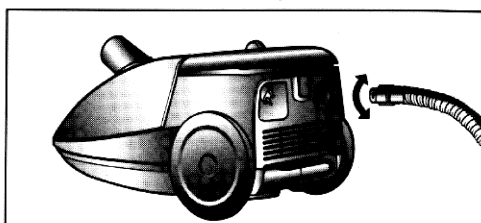

NO-4


PARKERING

Rør og munnstykket kan stilles i et feste bak på støvsugeren ved pause i støvsugningen.

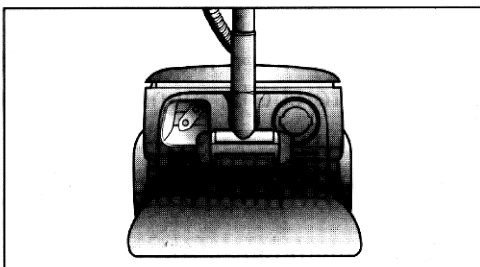


TRANSPORT OG LAGRING AV STØVSUGER

Et klipsfeste til vertikal plassering av slange, rør og munnstykke gjør det enkelt å lagre/transportere støvsugeren.

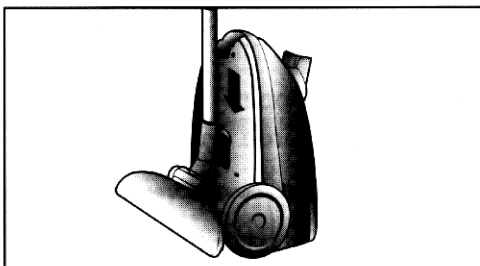


UTSKIFTING AV STØVPOSE

1) Åpne lokket til støvposerommet.

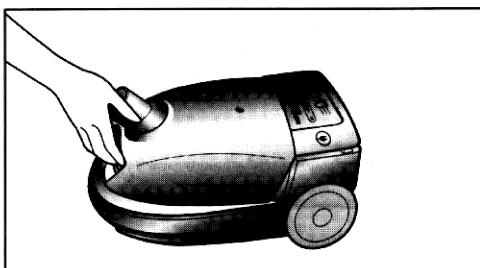


2) Løft ut posen.

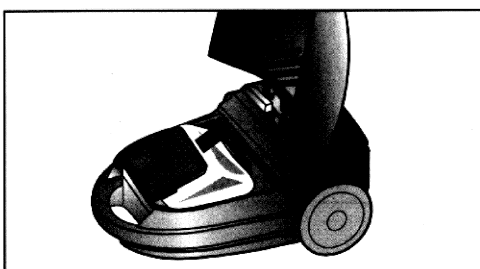


NO-5

- 3) Stikk inn kartongkanten på den nye støvposen i helt inn i innsugningshullet

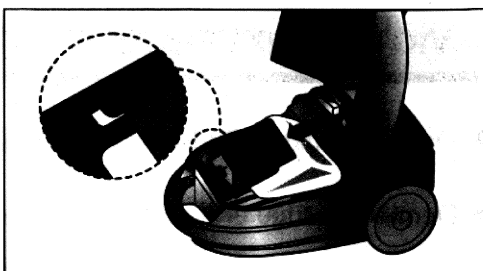

- 4) Trykk ned lokket forsiktig til det låser seg.

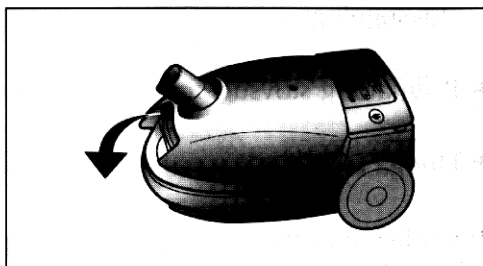

STØVPOSE AV STOFF

Tøm posen for støv og monter den igjen.

Benytt kun orginalposer

FEILSØKING

PROBLEM	FEIL	PRØV FØLGENDE
Motor starter ikke.	Ikke strøm.	Sjekk ledning, kontakt og støpsel.
Effekten blir svakere.	Filter, munnstykke, slange eller rør er tett.	Fjern det som sperrer.
Ledning rulles ikke helt inn.	Skade eller krøll på ledning.	Trekk ledning 2-3 meter ut og trykk ned knappen till edningstrømmel.

Denne støvsugeren er godkjent etter følgende EMC direktiv:

89/336/EEC, 92/31/EEC OG 93/68/EEC

LAVSPENNINGSDIREKTIV: :73/23/EEC OG 93/68/EEC




- ▶ Dette produkt skal tilsluttes til 230 Volt.
- ▶ Denne støvsuge er ikke egnet til opsugning af vand.
- ▶ Tæpper behandlet med rengøringsvæske, skal være helt tørre før støvsugning.
- ▶ Brug aldrig støvsugeren uden en støvpose.
- ▶ Undgå at lukke låget til støvsugeren uden at der er isat en støvpose.
- ▶ Undgå at børn kommer i berøring med elektriske produkter. Støvsugeren må ikke bruges på mennesker eller dyr.
- ▶ Støvsug aldrig tændstikker, gløder eller cigaretstumper. Undgå at støvsuge skarpe genstande da disse ellers kan skade støvsugeren eller støvposen.
- ▶ Hvis deres støvsuger ikke virker korrekt, kontakt da venligst deres forhandler.
- ▶ Hvis el-ledningen går i stykker, skal hele kablet udskiftes. Undgå at reparere et defekt el-kabel.

BESKYT MILJØET

- ▶ Når De har pakket Deres nye Samsung støvsuger ud, bedes De venligst ikke smide emballagen ud sammen med husholdningsaffaldet.
- ▶ Aflever venligst emballagen med henblik på genbrug.


TILBEHØR

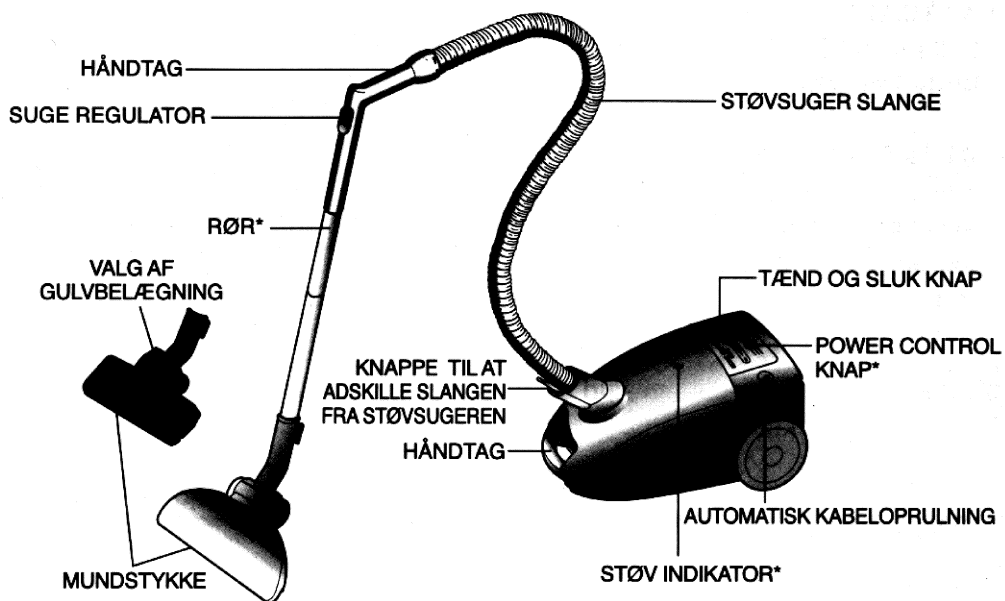


► Features markeret med * kan variere fra model til model.

GØRE STØVSUGEREN KLAR TIL BRUG


1) Tilslut slangen til røret.

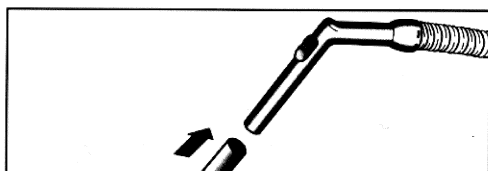


2) Sæt de to rør sammen.

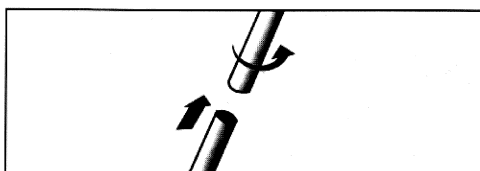

3) Monter mundstykket.

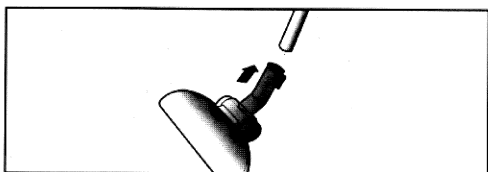

4) Tilslut slangen til selve støvsugeren.

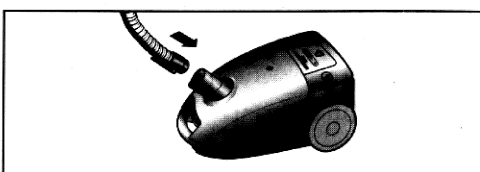


230VOLTS KABLET

1) AT TRÆKKE DET UD.

El-kablet er langt nok til de fleste husholdinger.

2) AT TRÆKKE IND IGEN.


Efter støvsugning tages stikket ud af stikkontakten, og tryk let på ledningsknappen og kablet rulles ind.

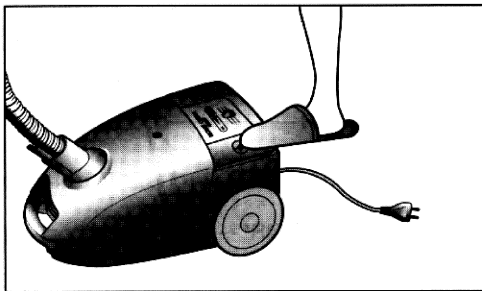

NOTE : Når stikket skal tages ud af stikkontakten, undgå da at trække i selve kablet, kun i stikket.

TÆND OG SLUK KNAP

For at tænde støvsugeren trædes let på tænd og sluk knappen. (Husk at sætte stikket i stikkontakten)

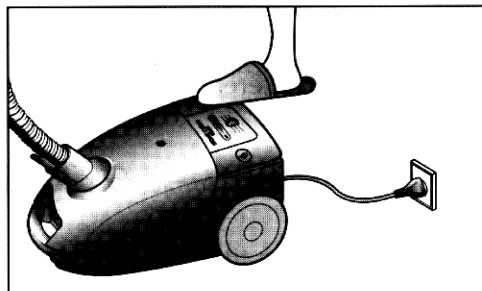

EFFEKT JUSTERING (RC-5513V)

Støvsugerens effekt kan justeres efter gulvtype.

MIN = For sensitive fabrikater (gardiner)

MAX = Til trægulve og kraftige gulvtæpper





STØVPOSE INDIKATOR

Hvis "Pose fuld" indikatoren skifter til rød medens De støvsuger, skal støvposen skiftes.

NOTE : Hvis støvposeindikatoren stadig lyser rød efter at De har isat en ny støvpose, sluk da venligst for støvsugeren og se om slange eller rør er stoppet.

VALG AF GULVBELÆGNING

Før brug bedes de venligst sikre dem at knappen på mundstykket er indstillet til den rigtige type gulvbelægning.

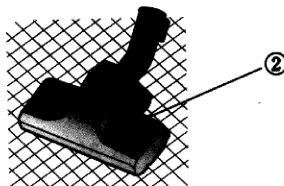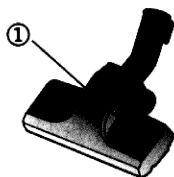


① til gulvtæpper.

② til trægulv, fliser etc.



BRUG AF TILBEHØR

Tilbehøret ligger opbevaret bagerst på støvsugeren.

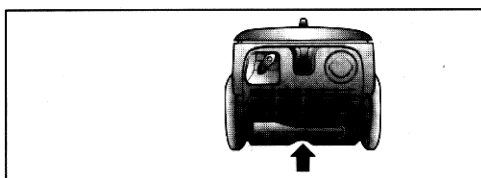

1) Mundstykke til brug for møbler, hylder, bøger osv.


2) Mundstykke til brug for støvsugning af radiatorer, hjørner og mellem puder.



BLÆSE FUNKTION


Udtag er bagerst på støvsugeren.

- 1) Fjern støvsugerslangen fra støvsugerens normale udtag.
- 2) Monter støvsugerslangen på blæseudtaget.

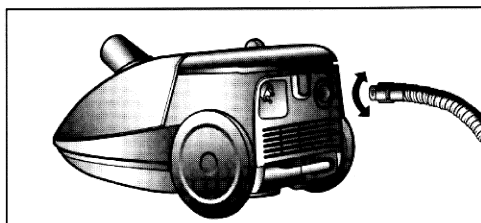


PAUSE UNDER BRUG

Bagerst på støvsugeren findes en holder til røret.

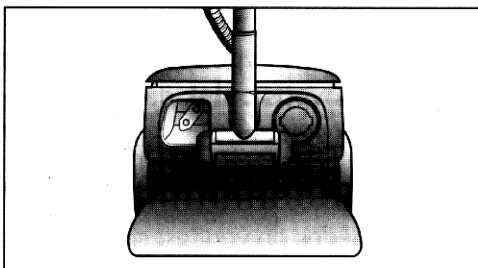


TRANSPORT OG OPBEVARING AF STØVSUGEREN

Under støvsugeren findes en bekvem holder, der gør det nemt at opbevare støvsugeren.

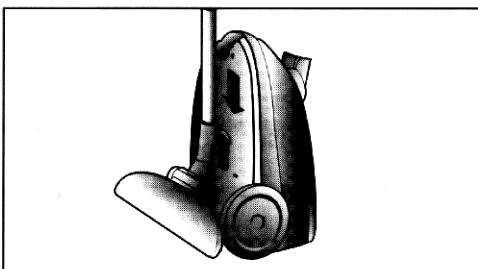


UDSKIFTNING AF STØVPOSE


1) For at åbne støvsugerposens beholder, Tryk på knappen på frontpanelet.

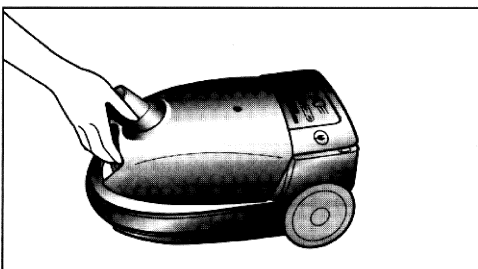


2) Tag støvposen ud af støvsugeren.

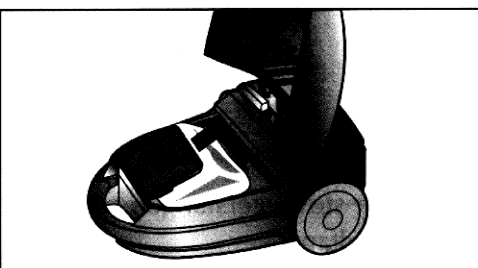

- 3) Efter at have fjernet den fyldte støvpose, sættes den nye på plads. Skub papstykket helt ind i rillen.

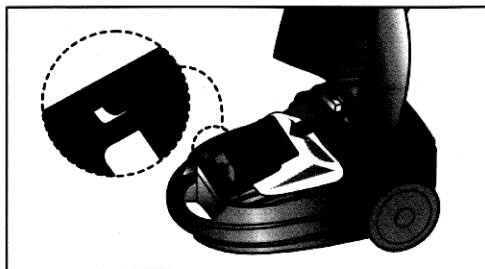

- 4) Luk forsigtigt låget indtil det falder i hak.

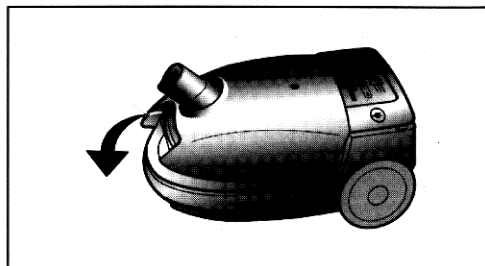

STØVPOSE AF STOF

Brug kun en original stof støvpose. Efter brug, tømmes den fyldte stof pose, og tages i brug igen.

FEJLSØGNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Motoren vil ikke starte.	Ingen strøm.	Check ledning og stikkontakt.
Sugeevnen bliver mindre.	Filter, mundstykke eller Slange er stoppet.	Fjern det tilstoppede.
Ledningsoprul virker ikke.	Check.	Hiv ledningen 2-3 m ud og prøv igen.

Denne støvsuger er godkjent til det følgende EMC direktiv:

89/336/EEC, 92/31/EEC OG 93/68/EEC, EN 61000-3-2 : 1995, EN 55014:1993 OG IEC 335-2-2, EN 60335-1 og EN 60335-2-2

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- ▶ Kytke pölynimuri vain pölynimuriin merkittyyn jännitteeseen.
- ▶ Älä käytä pölynimuria märillä pinnoilla. Tällä pölynimurilla ei voi imeä minkäänlaisia nesteitä.
- ▶ Nestemäisellä pesuaineella puhdistettujen mattojen tulee antaa kuivua täysin ennen niiden imuroimista.
- ▶ Älä koskaan käytä pölynimuria ilman pölypussia.
- ▶ Jos pölynimuriin ei ole asennettu pölypussia, ei kantta voida sulkea. Älä koskaan yritä sulkea kantta väkisin.
- ▶ Pidä lapset poissa pölynimurin luota. Sitä ei saa käyttää eläimiin tai ihmisiin.
- ▶ Älä koskaan imuroi tulitikkuja, hehkuvaa tuhkaa tai tupakantumppeja. Vältä kovien, terävien esineiden imuroimista, sillä ne voivat vaurioittaa imuria tai pölypussia.
- ▶ Jos pölynimurissa on vikaa, ota yhteys jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun huoltoon.
- ▶ Jos sähköjohto on viallinen, tulee koko johtokela vaihdattaa valtuutetussa huoltoliikkeessä.


YMPÄRISTÖNSUOJELU

- ▶ Otettuasi pölynimurin esille älä pane pakkausta tavallisten talousjätteiden sekaan.
- ▶ Vie se kierrätysasemalle.

HUOM : Pakkaus on hyvä säilyttää, jos pölynimuria tarvitsee tulevaisuudessa kuljettaa tai se on toimitettava huollettavaksi.

FI-1


PÖLYNIMURIN OSAT JA NIIDEN TUNNISTUS

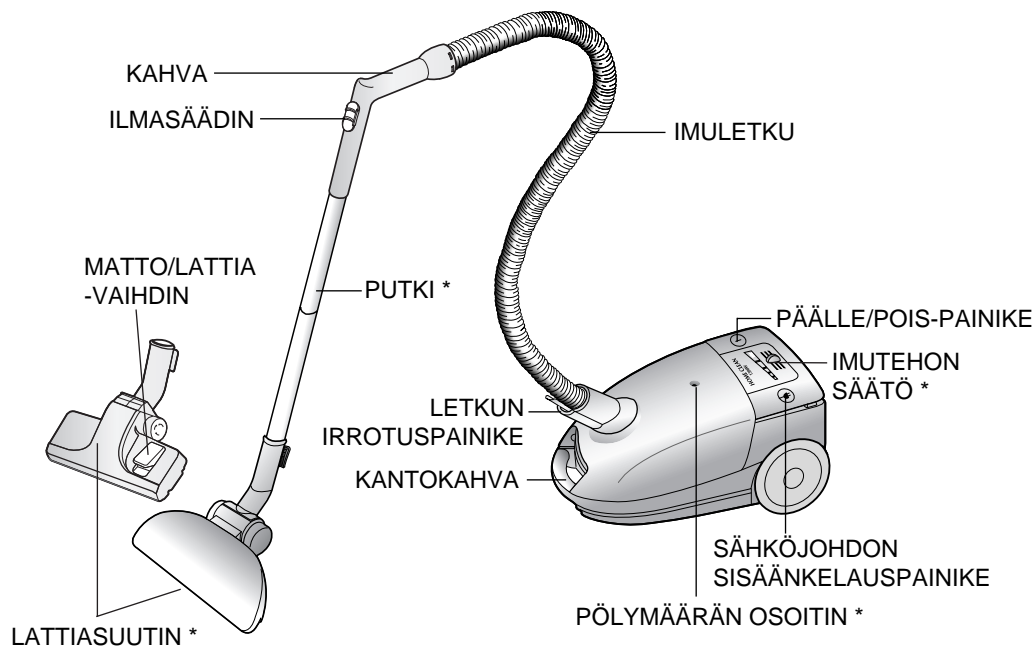



► Tähdellä * merkityt toiminnot voivat vaihdella mallista riippuen.

PÖLYNIMURIN KOKOAMINEN KÄYTTÖÄ VARTEN


- 1) Yhdistä imuletku imuputkeen.
- 2) Yhdistä imuputket toisiinsa.

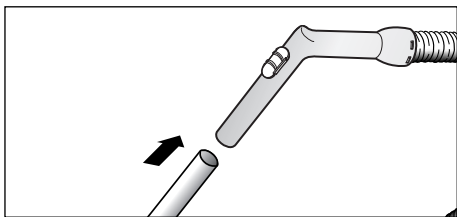

- 3) Yhdistä suutin imuputkeen.

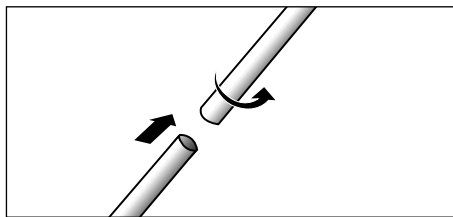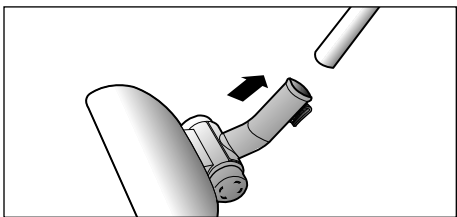

- 4) Liitä letku pölynimuriin.

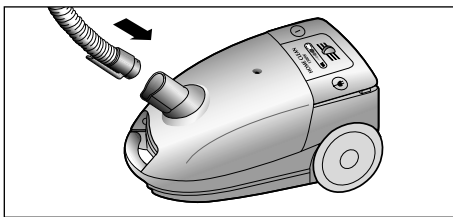

FI-2


SÄHKÖJOHTO

1) VEDÄ JOHTO ULOS

Sähköjohtoa voidaan vetää ulos tarpeen mukaan.

2) KELAA JOHTO SISÄÄN


Kun olet lopettanut imuroinnin, irrota sähköjohto pistorasiasta ja paina johdon sisäänkelauspainiketta kevyesti jalalla.

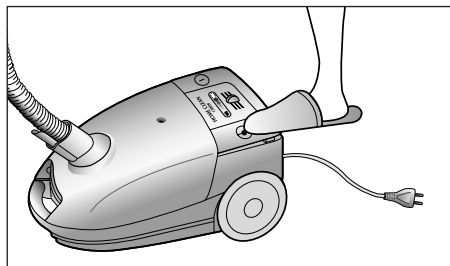

HUOM : Kun vedät sähköjohdon irti pistorasiasta, pidä kiinni johdon pistokkeesta äläkä itse johdosta.

PÄÄLLE/POIS -PAINIKE

Voit käynnistää tai sammuttaa pölynimurin sen ollessa kytkettynä pistorasiaan painamalla päälle/poispainiketta kevyesti jalalla.

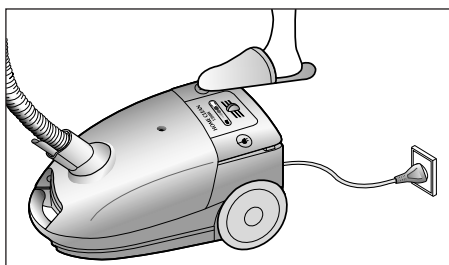

IMUTEHON SÄÄTÖ (VAIN IMUTEHON SÄÄDÖLLÄ VARUSTETUT MALLIT)

Imutehoa voidaan säädellä erilaisia puhdistustilanteita varten.

MIN = Herkille kankaille, esim. verhoille.

MAX = Koville lattioille ja erittäin likaisille matoille.




PÖLYMÄÄRÄN OSOITIN

Jos pölymäärän osoitin muuttuu "PUNAISEKSI" imuroinnin aikana, tulee pölypussi vaihtaa.

HUOM : Jos osoitin pysyy punaisena pölypussin vaihdon jälkeen, sammuta imuri ja tarkista, onko letku, putki tai suutin tukkeutunut.

MATTO/LATTIA-VAIHDIN

Ennen kuin imuroit, tarkista että vaihdin on oikeassa asennossa puhdistettavaa pintaa varten.

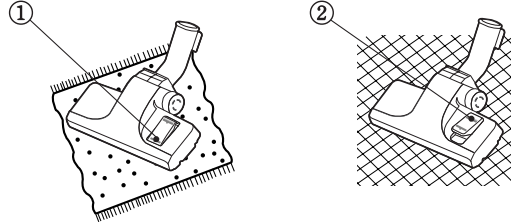


Paina puolta ① mattojen puhdistusta varten.


Paina puolta ② lattian, laattojen yms. puhdistusta varten.

VARUSTEIDEN KÄYTTÖ


Varusteet on sijoitettu pölynimurin takaosaan.

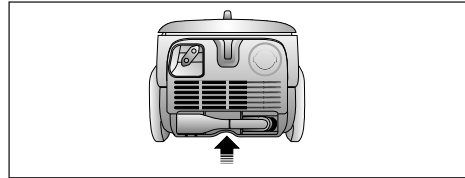

Pölyharja huonekaluja, hyllyjä, kirjoja jne. varten.



Rakosuutin pattereita, rakoja, kulmia ja tyynyjen välejä varten.




PUHALLUSTOIMINNON KÄYTTÖ

Puhallusaukko sijaitsee pölynimurin takaosassa.

1) Irrota letkun pidike imurista.


2) Liitä letkun pidike puhallusaukkoon.

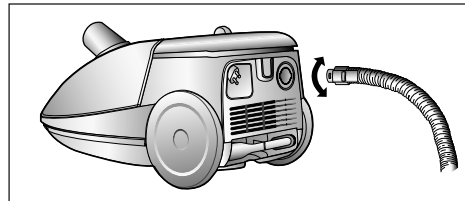

FI-4


TAUKOASENTO

Pölynimurin takaosassa on suutinpidike, johon suutin voidaan asettaa taukojen ajaksi.

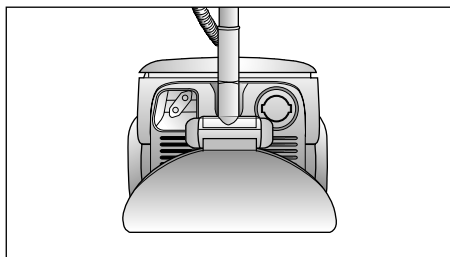


PÖLYNIMURIN KULJETUS JA SÄILYTYS

Käytännöllistä säilytystä ja kuljetusta ajatellen pölynimurissa on sisäänrakennettu kiinnitysjärjestelmä, joka pitää putken, letkun ja suuttimen oikeassa asennossa.

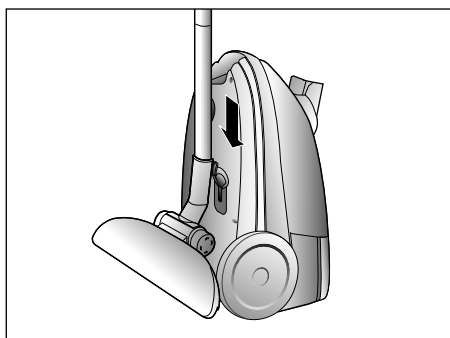


PÖLYPUSSIN VAIHTO


- 1) Avaa pölypussin kansi painamalla sen edessä olevaa lukituslaitetta eteenpäin.

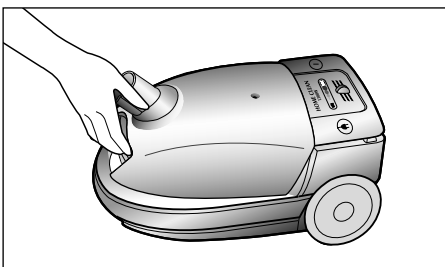

- 2) Poista pölypuski pölynimurista.

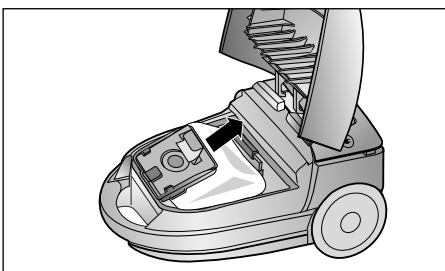


3) Kun olet poistanut täyden pölypussin, aseta uuden pölypussin pahvikaulus huolella imuaukkoa vasten.

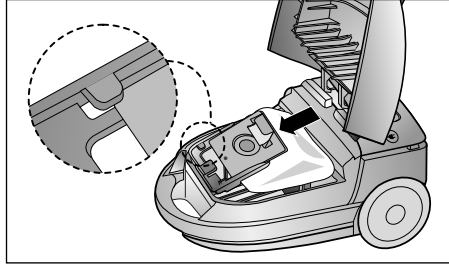

4) Paina kantta varovaisesti alaspäin kunnes se lukkiutuu.

KANGASPUSSI

Käytä ainoastaan tätä mallia varten tarkoitettuja kangaspusseja. Jos kangaspussi on täynnä pölyä käytön jälkeen, puhdista se ja käytä uudelleen.

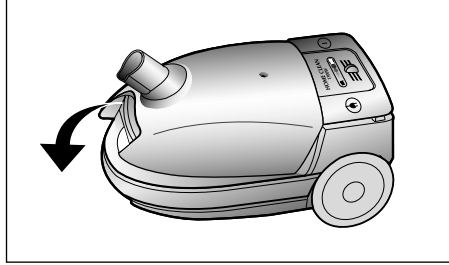

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Moottori ei käynnisty	Imuteho hiipuu hiljalleen	Johto ei kelaudu kokonaan
Pölynimuri ei saa virtaa.	Suodatin, suutin, letku tai putki on tukossa.	Johto voi olla kierteellä tai epätasaisesti kiertynyt.
Tarkasta sähköjohto ja pistokkeen kytkentä.	Poista tukos.	Vedä johtoa ulos 2-3 metriä ja paina kelauspainiketta uudelleen.

Tämä pölynimuri vastaa seuraavia EMC-direktiivejä:

89/336/EEC, 92/31/EEC ja 93/68/EEC

Matalajänniteturvadirektiivit: 73/23/EEC ja 93/68/EEC

